


Varmestyring – Kanalstræde 5 & 15, 4300 Holbæk

Disse ting skal du være opmærksom på ved jeres varmeanlæg på Kanalstræde 5 & 15.

- Jeres væghængte termostater har en tolerance på op til ± 2 graders varme.
Forvent der går 12-24 timer før rumtemperatur er på ønsket temp. grundet beton under gulv først skal varmes op
- Når I skruer op eller ned på den væghængte termostat, så lyser en diode røde en eller to gange.
- Lyser denne diode ikke, skal batterier skiftes på følgende måde.
Termostaten bruger 2x1,5 V/AAA-batterier
Brug 3 mm. Flad skrueetrækker til at åbne dæksel med

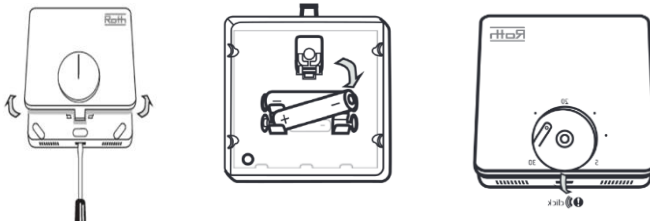

Ude i jeres teknikskab sidder der en styring, med en diode/lampe for hver kanal.
Den lyser grønt, når der er åbent for varmen (jeres termostater kalder på varme) i pågående rum."

- I kan se en oversigt i hvert teknikskab, med numre på de forskellige rum.
- Hver kanal på styring passer til tegning med ruminddeling.
- Lyser kanalen ikke, tilføres der ikke noget varme til pågående rum.
- Lyser styringen enten gul eller rød – Kontakt jeres viceværter.
- Blinker styringen grønt eller rødt, er det typisk fordi der skal skiftes batterier i vægtermostaten.
Se vejledning herover.
Hvis 'fejlen' ikke forsvinder derved eller kommer tilbage inden for få dage, kontaktes viceværten.

